

FESTEVOKS



V30 BLÅ
-2°C til -10°C




-5°C til -15°C

V40 BLÅ EXTRA
-1°C til -7°C



-3°C til -10°C

Dekker et stort område på kule-gradesiden.

Pålegging av festevoxs:

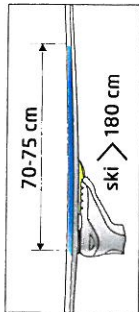

Legg på ca. 75 cm fra hælen og fremover.

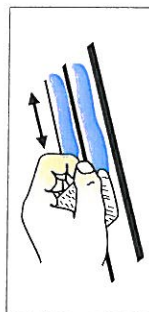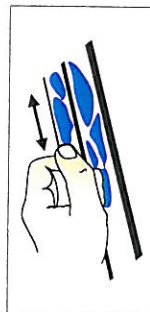

Legg på fire til fem lag. Legges på ved å gni voksens med god kraft frem og tilbake i små intervaller til man har dekket hele festesonen. Kork ut med høy hastighet på smøreklossen mellom hvert lag til man får en relativt jevn overflate.

OBS! Swix temperaturangivelser er basert på lufttemperaturer i skyggen.

KLISTER



Våt, kornet snø



Frossen, grov-kornet snø



K22N Universal klister (VM)
+10°C til -3°C

For grovkornet, gammel snø varierende fra is/skare til våt snø. Spesielt bra på våt kornet snø.



Finkornet fuktig snø



Våt, kornet snø



Frossen, grov-kornet snø




K21 Sølv Universal klister
+3°C til -5°C

Brukes som oftest på noe mer finkornet snø enn K22N. Når K21 Sølv Universal evt. glipper, legg på K22 VM Universal.


Jevn ut med klisterkrappen.

FESTESONE

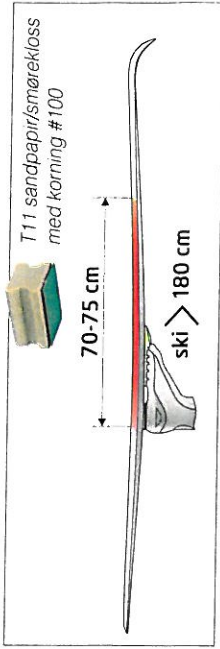

- 1: Bruk sandpapir (korning #100) og «rubb» fra hælen og ca. 75 cm fremover. Swix kombinerte sandpapir/smørekloss (T11) anbefales. Dette gjør at smøringen vil feste bedre til skisålen og vare lenger.
- 2: Smør festevoxs etter dagens temperatur (i skyggen) og snøtype.
- 3: Legg på fire til fem lag. Ved null grader og varmere rekker det med to lag. Klister bare ett lag.
- 4: Glipper det, legg på et ekstra lag eller en mykere (varmere) voks.

GLIDSONER

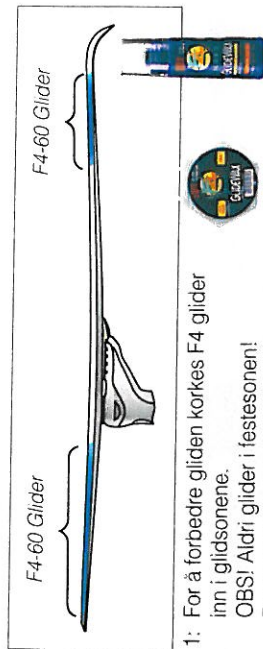

- 1: For å forbedre gliden korkes F4 glider inn i glidsonene. OBS! Aldri glider i festesonen! Da vil ikke festesmøringen «sitte».

F4-60 F4-60
Glider Solid Glider Liquid

RENGJØRING AV SKIENE



- 1: Skrap av mest mulig voks/klister med en skrape.
- 2: Spray på skirens og vent ett minutt.
- 3: Tørk godt av med en fille eller Swix Fiberlene.